

ОПИСАНИЕ ДОЗИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

1 Наденьте защитные перчатки



2 Проверьте наличие концентрата




Проверяйте наполненность канистр с концентрированными средствами. При необходимости — **замените пустую канистру на полную**. Проверьте соответствие маркировки полной канистры!

3 Убедитесь, что в сети хорошее давление

Давление плохое, нужно **обратиться к специалисту Pro.Clean**

Хорошее давление, с оборудованием **можно работать**

меньше 2 бар

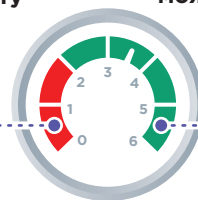


2 бар и более

4 Подготовьте емкость

Опустите **длинный шланг** в чистое ведро.

5 Наполните емкость

Нажмите **кнопку «Пуск»** на панели. Удерживайте рукой или зафиксируйте кнопку поворотом направо. **Следите за наполнением ёмкости!**

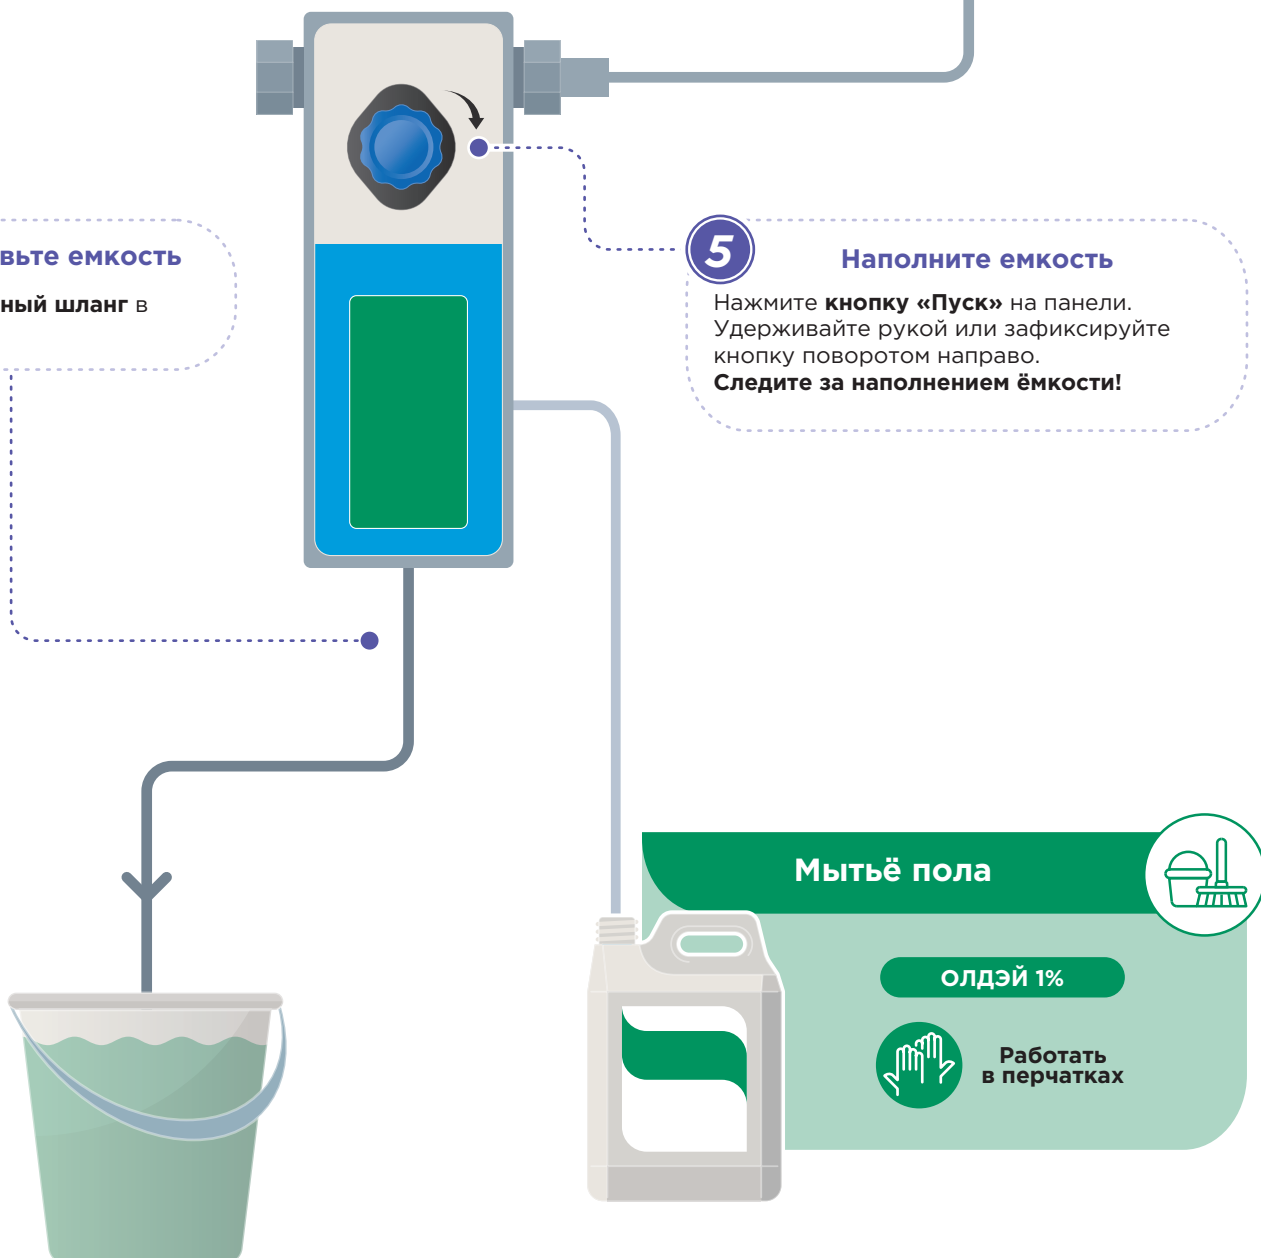

ПРИ РАБОТЕ СО СРЕДСТВАМИ СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ